




# Wandanschlüsse

Für verzinkten Maschendraht

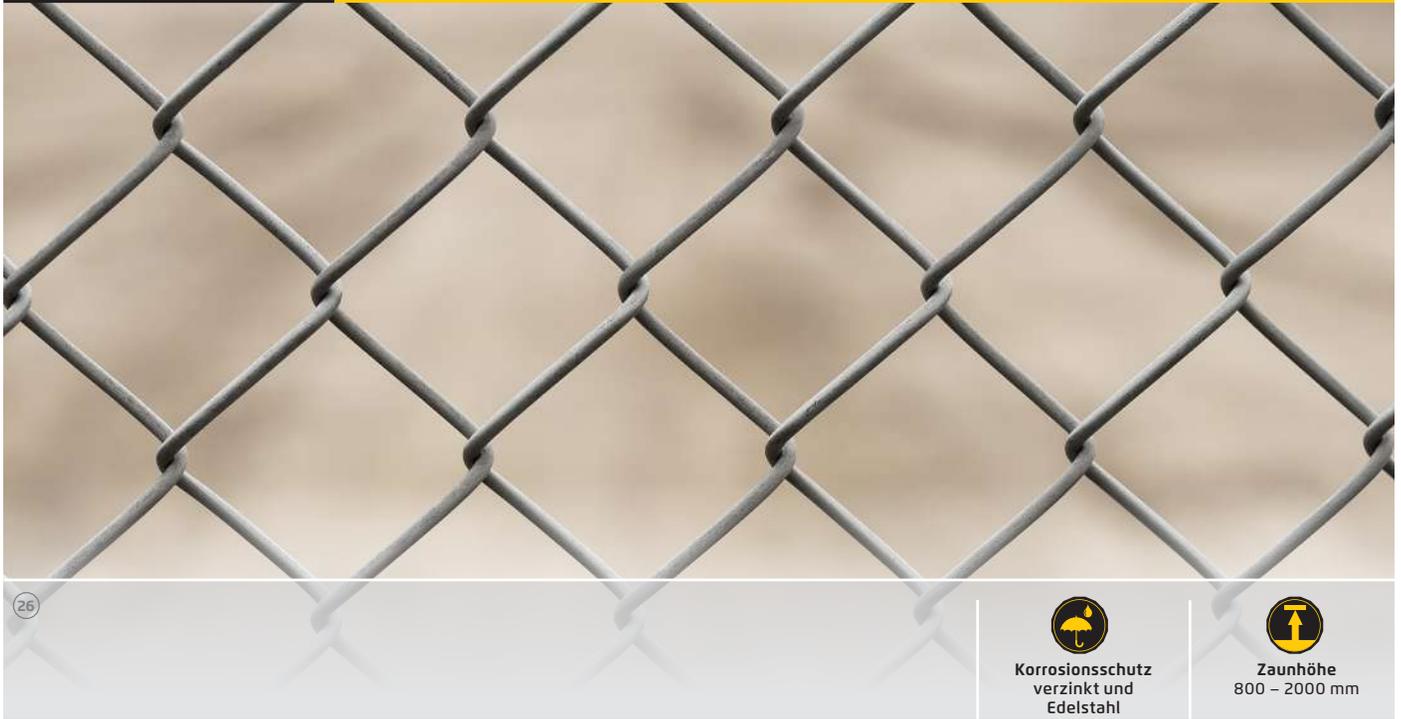

26



Korrosionsschutz  
verzinkt und  
Edelstahl



Zaunhöhe  
800 – 2000 mm

Bildnr.: 26 © Fotolia; Nr. A, B © Draht-Driller GmbH

Wenn Sie Ihren neuen Maschendrahtzaun an eine Hauswand oder an ein anderes bestehendes Bauwerk montieren möchten, werden Ihnen diese fertig konfektionierten Wandanschlüsse die Materialzusammenstellung deutlich erleichtern.

Die Wandanschlussets werden nach Typ I und Typ II unterschieden.

Bei der Variante Typ I erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch Blattschrauben mit PVC-Dübeln an einer Flachschiene. Hierbei werden die Drahtspanner und die Blattschrauben mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Bei der Variante Typ II erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch einen hochwertigen L-Winkel und zwei Holzschrauben mit PVC-Dübeln. An den L-Winkeln werden dann die Drahtspanner und die Flachschiene mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Anzahl Blattschrauben bzw. L-Winkel je Zaunanschluss in entsprechender Zaunhöhe:


800 mm - 1500 mm  
3 Stück

1750 mm - 2000 mm  
4 Stück

## Wandanschluss



Typ I

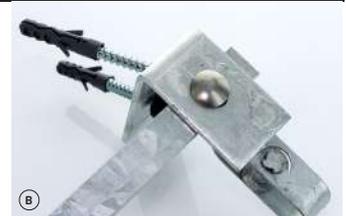

Typ II

21387	800 mm	verzinkt
21388	1000 mm	verzinkt
21389	1250 mm	verzinkt
21390	1500 mm	verzinkt
21391	1750 mm	verzinkt
21392	2000 mm	verzinkt

21399	800 mm	verzinkt
21400	1000 mm	verzinkt
21401	1250 mm	verzinkt
21402	1500 mm	verzinkt
21403	1750 mm	verzinkt
21404	2000 mm	verzinkt



*Sie benötigen eine Fachberatung?  
Gerne helfen wir Ihnen weiter.  
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*