

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

driller



...mehr als Draht!

Einnietmutternzange – Sehr einfach in der Bedienung!

Bei allen Bauteilen die stöckantenfrei montiert, bzw. übereinander gleiten sollen ist unsere Einnietmutternzange (Blindnietenzange) die ideale Lösung! Sie wird mit einem Überstand von 0 mm in glatten Bohrungen, ohne Senkung, gesetzt. Gerade im Zaunbau ist das eine sehr leichte Methode zur Befestigung der Zaun Gittermatten am Pfosten. Mit der vorliegenden Zange kann jeder Handwerker selbstständig und ohne großen Kraftaufwand die Niete fachgerecht montieren. Das Montageergebnis wird Sie überzeugen.

Ein Werkzeug – viel Zubehör!

Artikel **50743**




01

Mit Präzision zur professionellen Zaunmontage!

Das Nietwerkzeugset besteht aus einem Nietdorn mit einer stabilen Legierung und Griffen aus Kohlenstoffstahl, die Korrosion und Verformung widerstehen. Ergonomisch geformte Gummigriffe (14 Zoll = 350 mm) sorgen zudem für einen rutschfesten, robusten Halt bei der täglichen Arbeit mit der Zange. Die Zange kann zum Befestigen und Nieten von Aluminium, Stahl, Kupfer und vielem mehr verwendet werden. Eine stabiler Kunststoffkoffer sorgt für die übersichtliche Aufbewahrung aller beinhalteten Werkzeuge und Zubehörteile. Zum erfolgreichen Vernieten benötigen Sie kein weiteres Werkzeug.

Eine zuverlässige Verbindung gibt Halt!

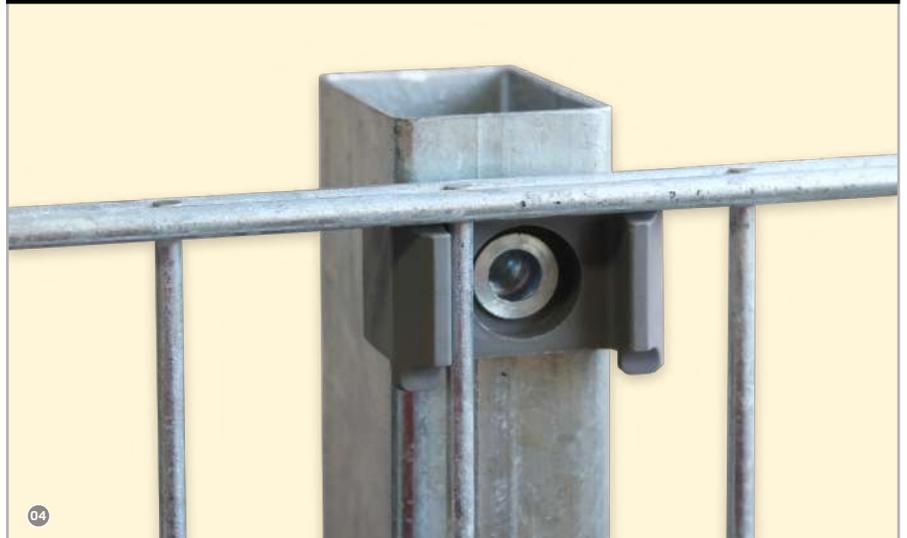

04

Vernieteter Geräuschdämmer im Zaunpfosten!

Inhalt = 13 Nietdornen
+ 186 Nietmuttern
+ 1 Nietmutternzange!



02

Kompletter Werkzeugkoffer!



03

Reiche Auswahl an Nieten!

- Langlebig
- Innovativ



05

Pluspunkte mit Sinn!

- Robustes Material
- Durchdachte Handhabung
- Industriequalität
- Ergonomisch geformter Gummigriff
- Anwenderfreundlich



Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

driller



...mehr als Draht!

Das Einrichten der Einnietmutterzange mit dem richtigen Aufsatz! (Beispiel M8 Niete)

<p>06</p>	<p>07</p>	<p>08</p>	<p>09</p>
<p>Zange ohne Aufsatz!</p>	<p>M8 eingesteckt!</p>	<p>Halterung aufsetzen!</p>	<p>Bis Anschlag festdrehen!</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>
<p>M8 Konter fest eindrehen!</p>	<p>Niete bis unten festdrehen!</p>	<p>M8 Niete aufgesetzt!</p>	<p>Niete im Pfosten!</p>

Das Werkzeugset erfordert keine komplizierten Handgriffe. Durch Tauschen der entsprechenden Nietdorne und Nietmutter ist die Zange für verschiedene Einsätze griffbereit. Durch Öffnen und Schließen des Griffs wird die Mutter montiert und gelöst. Nach der Installation werden die Griffe gespreizt und zwei- bis dreimal zusammengedrückt, um den Dorn von der Mutter zu entfernen.

Gewindehohniete im Pfosten montieren!



Fertig montierte Niete im Pfosten Inneren!



Die Zange komplett aufspannen, in Niete stecken und zudrücken!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

driller



...mehr als Draht!

Richtiges Verschrauben!



14

Einzelteile korrekt zusammenbauen!



Wir haben die
individuell auf Sie
zugeschnittenen
Zaunlösungen!

Die richtige Niete zum passenden Bohrer – Ein Überblick:

Gewindedurchmesser:	Anzahl	Bohrer:
Ø Gewinde = M3	20 Stück	Ø 0,5 mm
Ø Gewinde = M4	20 Stück	Ø 0,6 mm
Ø Gewinde = M5	20 Stück	Ø 0,7 mm
Ø Gewinde = M6	20 Stück	Ø 0,8 mm
Ø Gewinde = M8	10 Stück	Ø 11,0 mm
Ø Gewinde = M10	10 Stück	Ø 13,0 mm
Ø Gewinde = M12	10 Stück	Ø 15,0 mm
Ø Gewinde = 10-24	20 Stück	Ø 0,7 mm
Ø Gewinde = 1/4-20	20 Stück	Ø 0,9 mm
Ø Gewinde = 8-32	10 Stück	Ø 0,7 mm
Ø Gewinde = 5/16-18	10 Stück	Ø 11,0 mm
Ø Gewinde = 3/8-16	10 Stück	Ø 13,0 mm
Ø Gewinde = 1/2-13	6 Stück	Ø 17,0 mm



Niete



Dorn



17 Konterschraube

Beachten Sie auch unsere dazu passenden Zaunbau-Kataloge!



18