



Hergestellt aus
nachwachsenden
Rohstoffen!

Montageanleitung Sichtschutz Weidenzaun Labo

Diese Montageanleitung gilt nur für Sichtschutz Weidenzaun der Serie Labo. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau von Weidenzaun beginnen.



Erfahrungen mit der selbstständigen Montage einzelner Bauteile

Für die Montage unseres Produktes, empfehlen wir mindestens folgende Kenntnisse und Voraussetzungen einzuhalten:

- Sinnvoll, bzw. nötig = mindestens 2 Personen zum Aufbau
- Der sichere Umgang mit Werkzeugen und/oder Maschinen
- Kenntnisse zum Arbeitsschutz und zur Betriebssicherheit, sowie das Ergreifen von vorbeugenden Maßnahmen gegen Unfallgefahren
- Erfahrungen beim Transport und dem Umgang mit Werkzeugen und/oder schweren, sperrigen Bauteilen.

Sind die oben aufgeführten Qualifikationen nicht gegeben, ist es sicherer einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Beauftragen Sie dafür einen fachkundigen Aufbaubetrieb.



Zusätzliche Sicherheitshinweise

Allgemeine vorbeugende Maßnahmen der Arbeitssicherheit. Wir sind sicher Sie schätzen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen, je nach Produkt und Bedarf selbst richtig ein:

- Montage schwerer Bauteile nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund und entsprechend der Montageanleitung vornehmen!
- Das Tragen von Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen!
- Das Tragen von Schutzbrillen und Gehörschutz!
- Vorsicht bei spitzen und scharfkantigen Metallteilen!
- Gefahren vorher beurteilen und Schutzmaßnahmen ergreifen.

Sie benötigen für die Montage unseres Produktes eventuell auch Montagehilfen wie Werkzeuge und/oder Maschinen zur Umsetzung. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299
E verkauf@draht-driller.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
SA: 8:00 - 12:00 Uhr

Für Nachrichten, außerhalb unserer Öffnungszeiten, steht Ihnen unser Anrufbeantworter zur Verfügung.



www.draht-driller.de




driller

1. Step: Zubehör und Werkzeug

Kontrolle: Bitte überprüfen Sie die gelieferten Waren vor der Montage auf Vollständigkeit!




Art.-Nr.: 45445

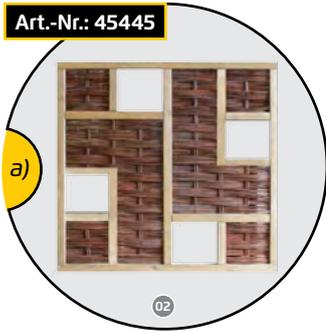

Element 4 Fenster

Art.-Nr.: 45446

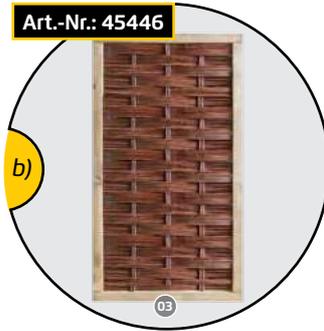


Element ohne Fenster

Art.-Nr.: 45447



Element 1 Fenster oben / unten

Art.-Nr.: 45448

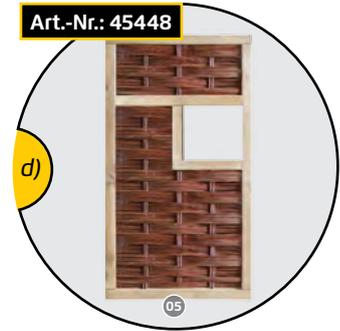

Element 1 Fenster mittig

Art.-Nr.: 45449



Element 2 Fenster

Art.-Nr.: 45512



Regal seitlich geschlossen

Art.-Nr.: 45515



Regal seitlich offen

Art.-Nr.: 45513



Fenster

Art.-Nr.: 45517



Vogelhaus

Art.-Nr.: 00000




Pflanzkasten

Art.-Nr.: 45510




Insektenhotel Typ I

Art.-Nr.: 45511

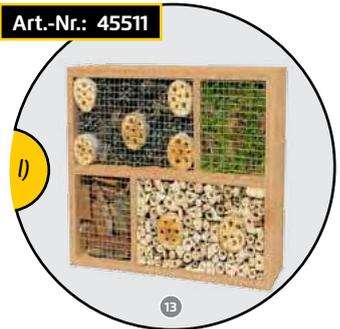


Insektenhotel Typ II

Art.-Nr.: 45516

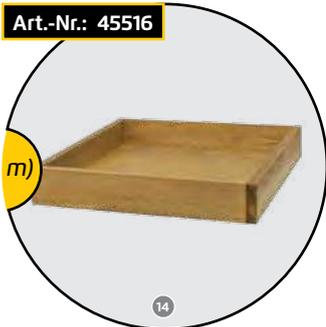

Vogel Futterstelle

Art.-Nr.: 45527

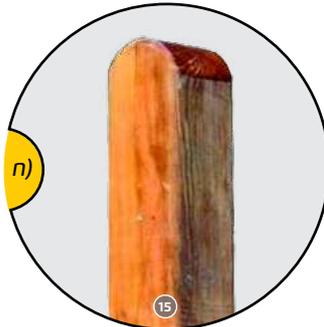


Holz Pfosten

Art.-Nr.: 45528



Abdeckkappe Kugel


Art.-Nr.: 45528

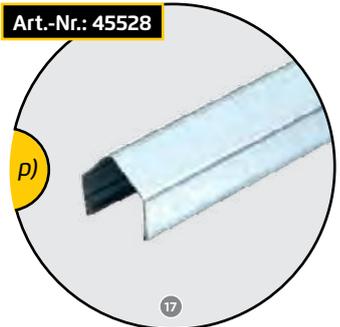


Rahmenprofil Holzschutz

Zubehör und Werkzeug


Kontrolle: Bitte überprüfen Sie die gelieferten Waren vor der Montage auf Vollständigkeit!

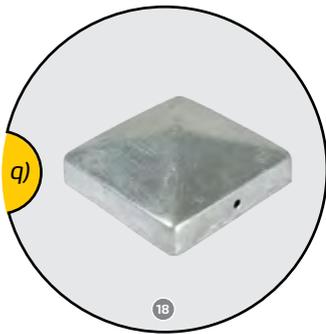


Abdeckkappe Pyramide

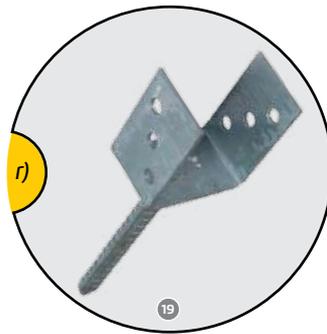


Pfostenschuh Bodenanker

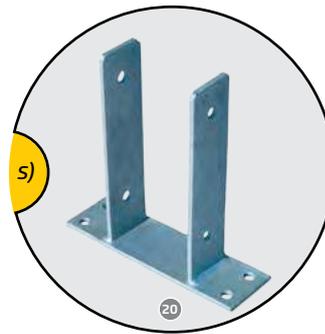


Pfostenschuh Pfostenträger

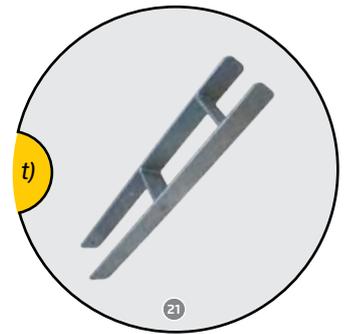

Pfostenschuh H-Profil

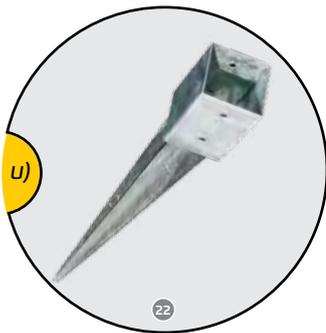


Einschlagbodenhülse

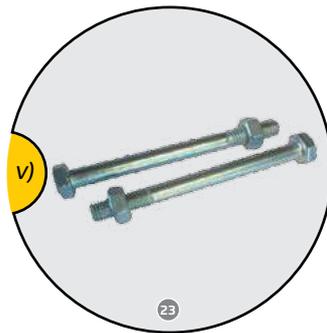

Durchgangsschraube



Winkelbeschläge

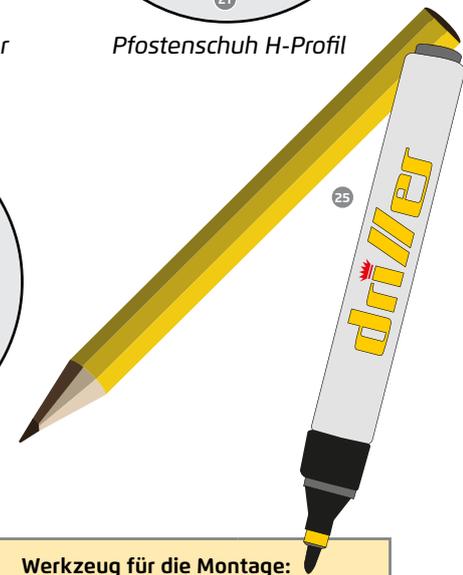


Zubehörteile nach Bedarf			Werkzeug für die Montage:	
a)	Element 4 Fenster	m)	Vogel Futterstelle	1. Richtschnur
b)	Element ohne Fenster	n)	Holz Pfosten	2. Hammer (Optional)
c)	Element 1 Fenster oben / unten	o)	Abdeckkappe Kugel	3. Zollstock und Bleistift
d)	Element 1 Fenster mittig	p)	Rahmenprofil Holzschutz	4. Wasserwaage
e)	Element 2 Fenster	q)	Abdeckkappe Pyramide	5. Erdbohrer/Spaten
f)	Regal seitlich geschlossen	r)	Pfostenschuh Bodenanker	6. Schraubzwingen (Optional)
g)	Regal seitlich offen	s)	Pfostenschuh Pfostenträger	7. Gießkanne (Optional)
h)	Fenster	t)	Pfostenschuh H-Profil	8. Kelle/Schaufel (Optional)
i)	Vogelhaus	u)	Einschlagbodenhülse	9. Schraubenschlüssel
j)	Pflanzkasten	v)	Durchgangsschraube	10. Akkuschauber
k)	Insektenhotel Typ I	w)	Winkelbeschläge	11. Bits
l)	Insektenhotel Typ II			12. Bohrer

2. Step: Pfostenträger in Fundamente setzen

2.1 Zaunverlauf und Fundamentlöcher ausheben

Wählen Sie den Standort Ihres Sichtschutzzauns auf dem Grundstück aus und spannen Sie eine Richtschnur über den gesamten Streckenverlauf. Berücksichtigen Sie dabei die Anzahl der benötigten Pfosten, die Anzahl der Zaunelemente und der Zulagen von ca. 1 cm (pro Seite) zwischen Zaunpfosten und Zaunelement. Die Zulagen sind der benötigte Abstand für die Befestigungswinkel. **Abb. 1**

1 Zuerst werden alle Fundamentlöcher ausgehoben!

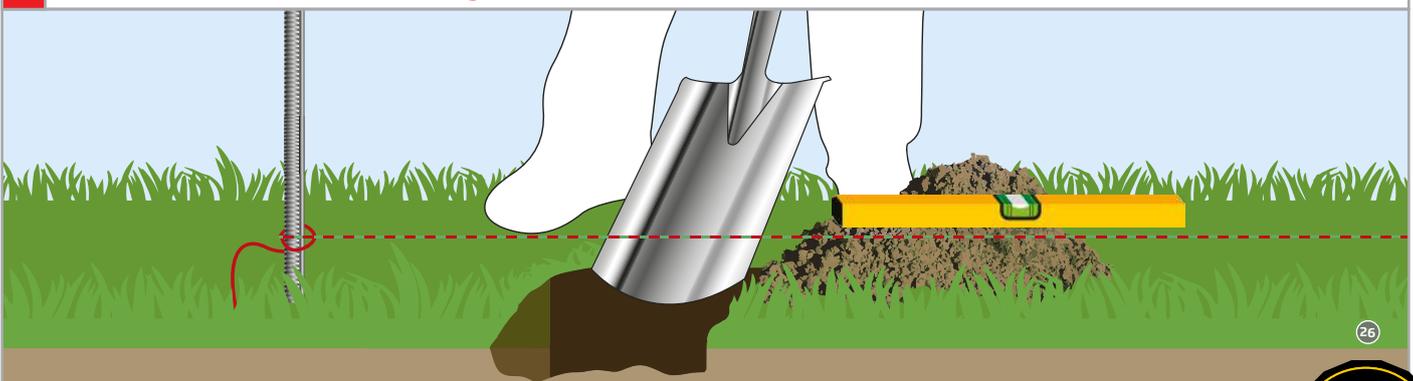


Hinweis: Richtschnur in Waage über den gesamten Zaunverlauf spannen!




2.2 H-Anker im Fundament

Die H-Anker werden mit einem kleinen Abstand zum Boden (ca. eine Brettbreite) einbetoniert, damit der Holzpfosten auf dem Metall aufliegt und nicht den Erdboden berührt. **Abb. 2 + 3**

2 Holzpfosten an H-Anker montieren!

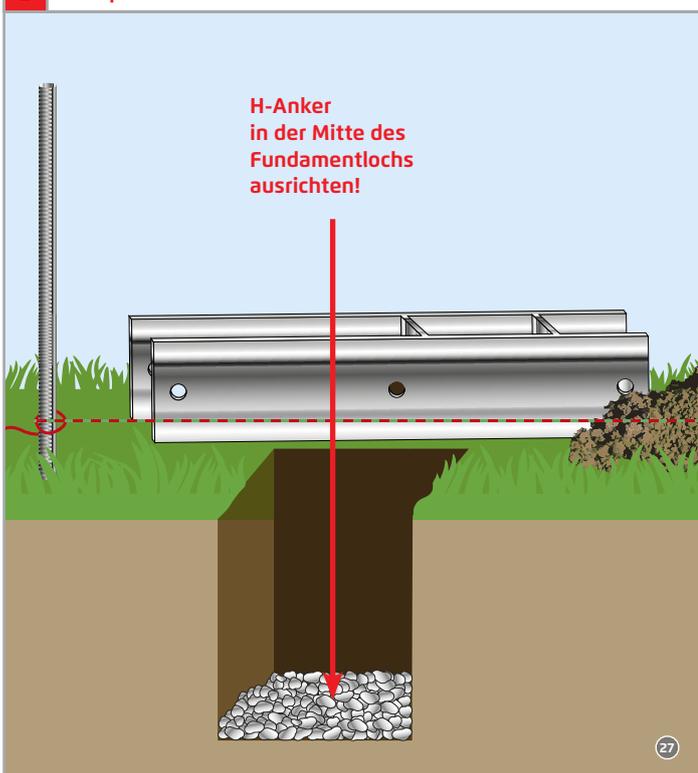


3 Holzbrett als Abstandhalter unterlegen!

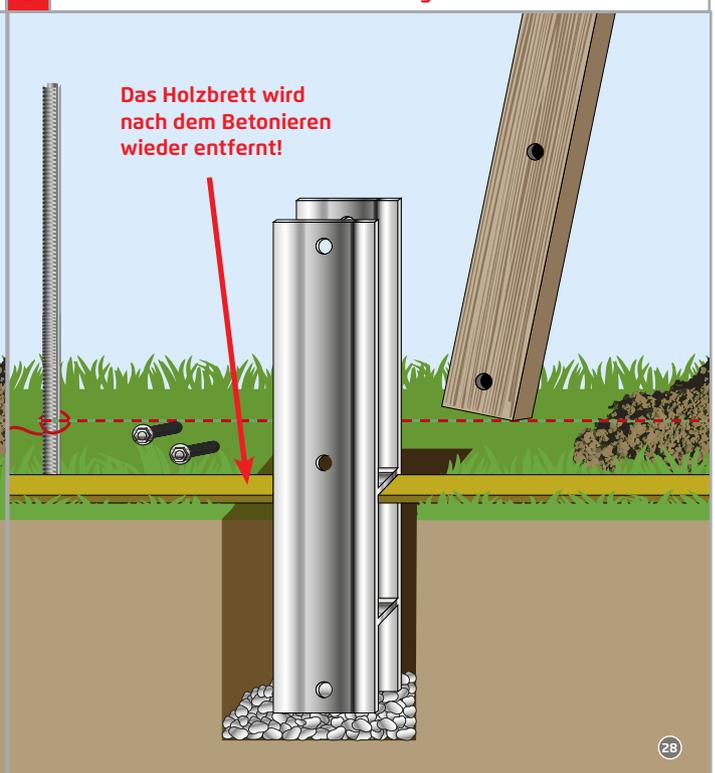


2.3 Pfostenträger im Fundament

Die Montage erfolgt auf Pfostenträgern oder H-Ankern aus verzinktem Metall, die in Beton verankert werden. Vor der weiteren Montage sollte der Beton vollständig aushärten. Achten Sie auch beim Pfostenträger darauf, dass der Holzpfosten später keinen Erdkontakt hat. Die Pfosten werden später mit Schrauben mittels Schraubenschlüssel am Pfostenträger montiert. **Abb. 4 + 5**

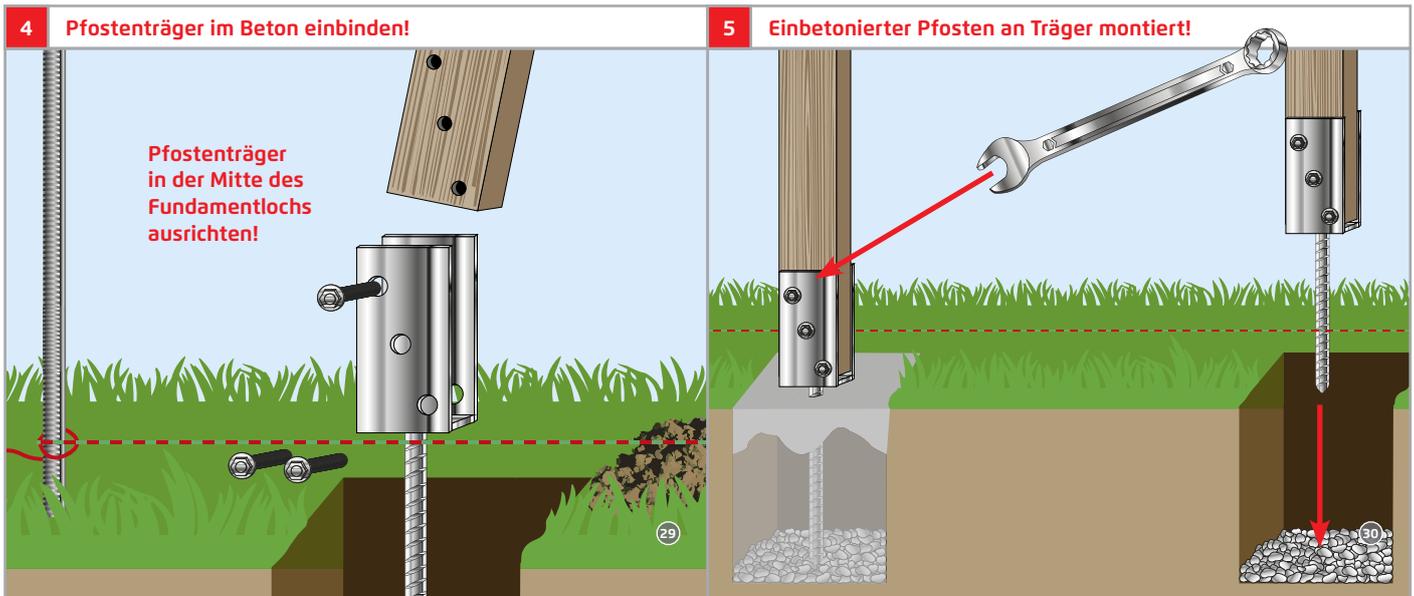

2.4 Zaunelemente einsetzen


Nach dem Abbinden des Betons und dem Setzen der Pfosten können die Zaunelemente an die Pfosten angeschraubt werden. **Abb. 6**

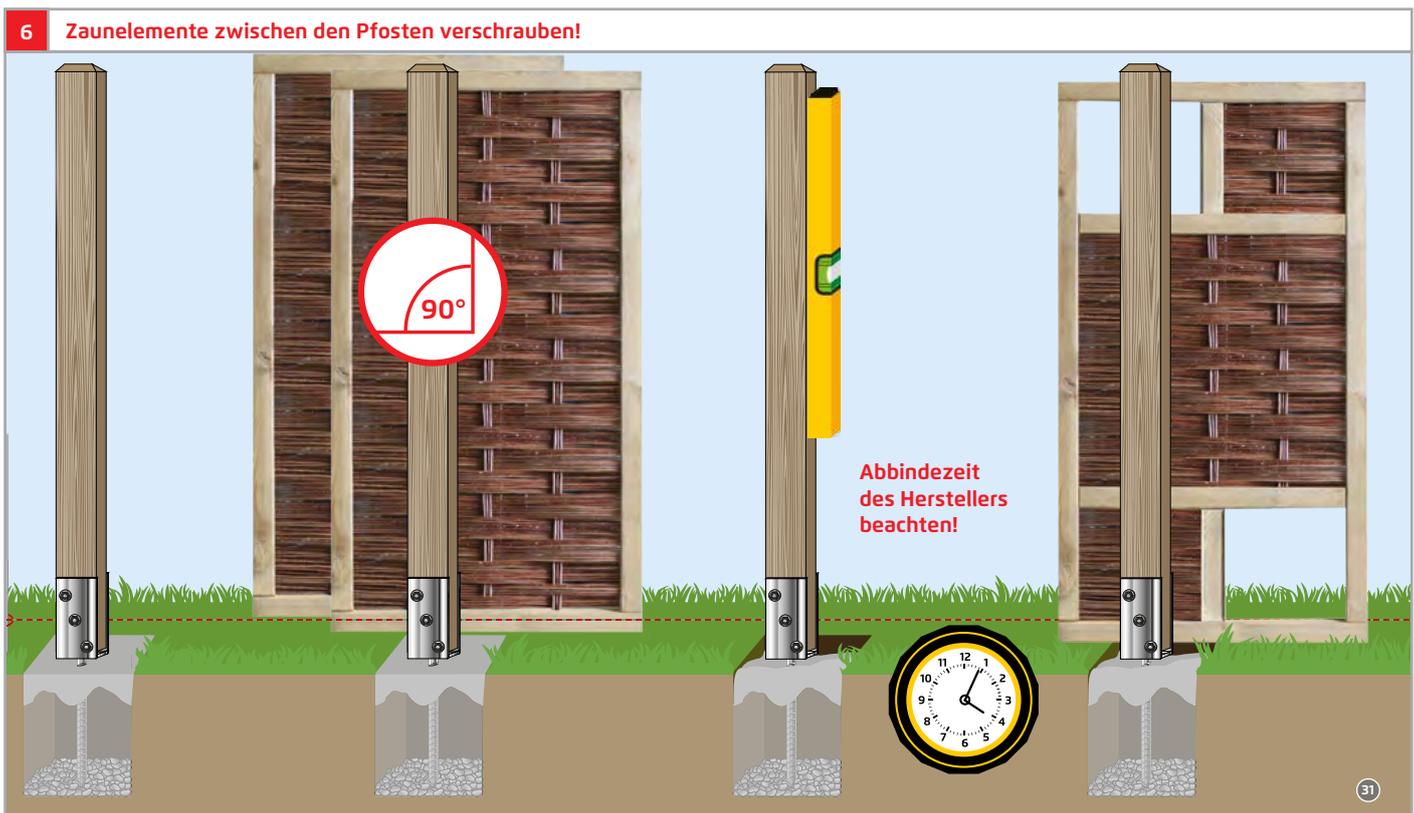

3. Step: Winkelbeschläge an Pfosten anbringen

3.1 Elemente befestigen

Um die Elemente an den Pfosten zu befestigen, benötigt man je nach Elementhöhe zwei bis drei Winkel auf jeder Seite. Zuerst werden die Löcher in Waage an den Pfosten angezeichnet. Wenn Sie die richtige Höhe ermittelt haben können Sie einen Winkel als Schablone für die Löcher verwenden. **Abb. 7 + 8**

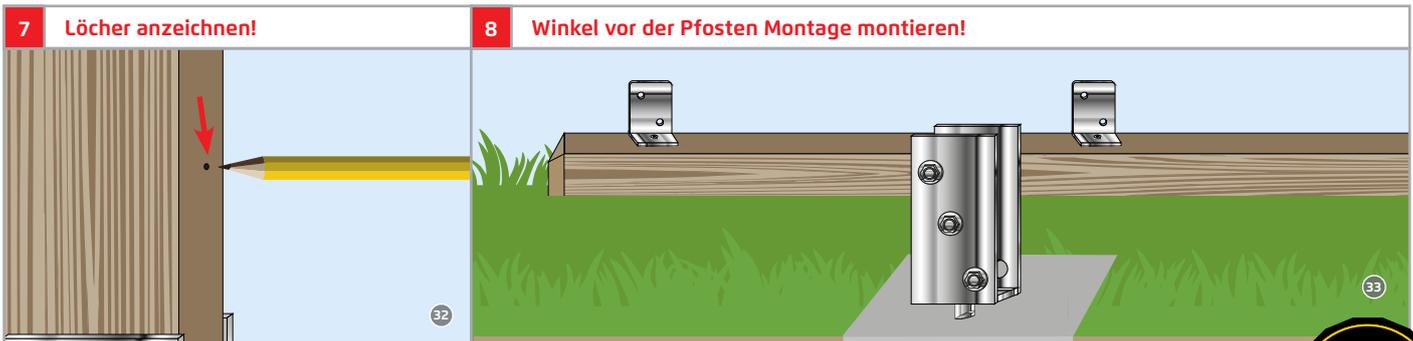


Hinweis: Die Winkel können auch vor dem Befestigen der Pfosten an die Pfostenträger im liegen angezeichnet und montiert werden!



3.2 Winkel fest verschrauben

Die Winkel immer mit jeweils vier Schrauben am Pfosten befestigen, damit sich das Gewicht der Elemente gleichmäßig verteilt und der Zaun sich nicht verzieht. **Abb. 9, 10 + 11**

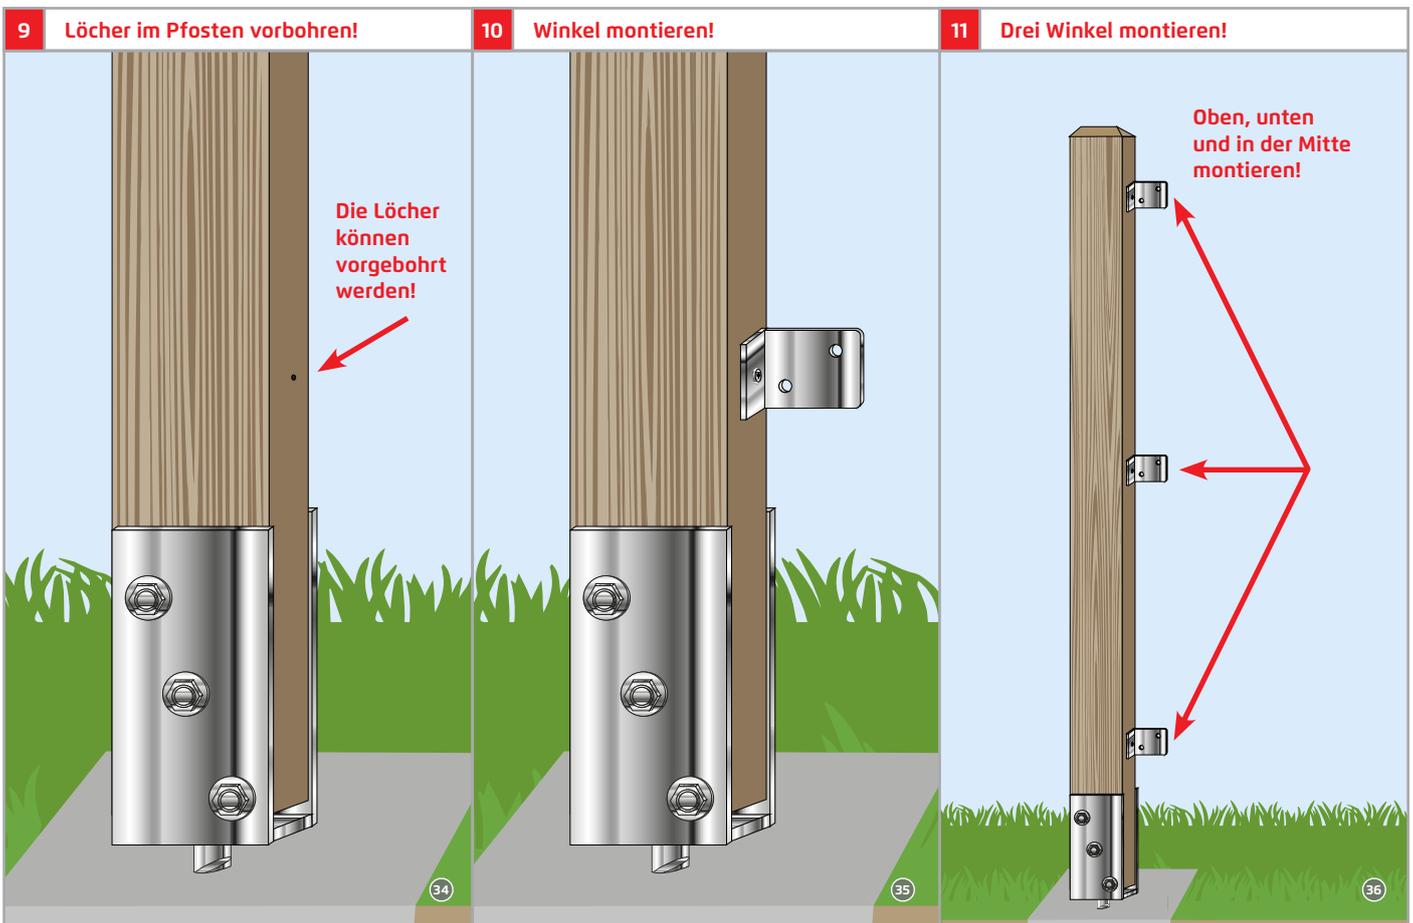

4. Step: Elemente montieren

4.1 Elemente zwischen den Pfosten montieren

An den Pfosten befinden sich die zuvor montierten Winkel. Jetzt können die Elemente von der Vorderseite der Sichtschutzwand zwischen die Pfosten gehoben und in der richtigen Höhe daran fest verschraubt werden. Die Verschraubung erfolgt dabei von hinten. **Abb. 12+ 13**

12 Element an den Winkeln festschrauben!



13 Richtig verschraubter Winkel auf der Rückseite!




Achtung: Falls Sie das Nachbargrundstück zur Verschraubung betreten müssen, benötigen Sie vorher dessen Genehmigung!



4.2 Elemente ausrichten

Achten Sie darauf, dass jedes neu montierte Sichtschutzelement zum vorhergehenden Element in Waage ausgerichtet ist, damit die Wand in der Höhe gleichmäßig aussieht. Die Sichtschutzwand kann bei Bedarf auch mit Höhenversatz aufgestellt werden. **Abb. 14**

14 Fertig aufgebaute Sichtschutzwand Labo!

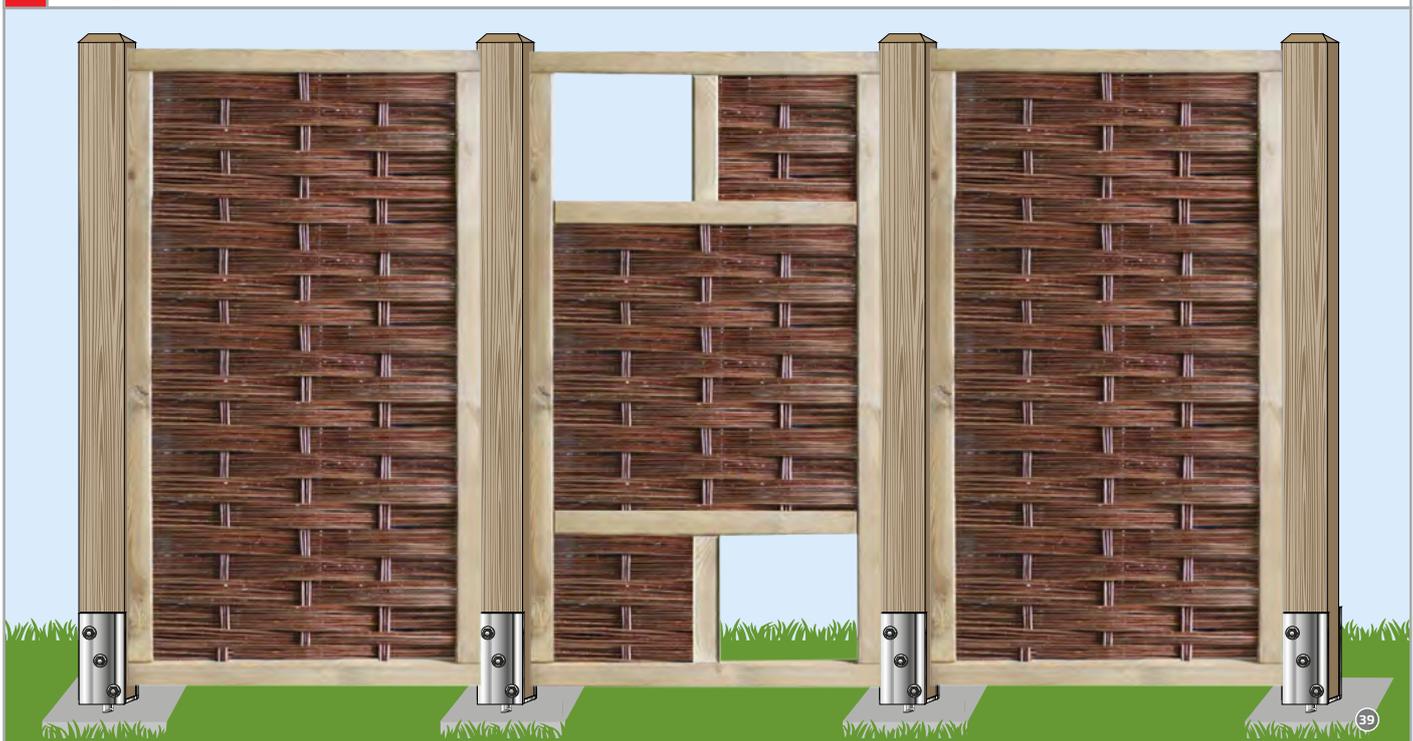

5. Step: Dekorationselemente einfügen

5.1 Deko-Elemente aussuchen

Ein Insektenhotel sollte sicherheitshalber nicht unmittelbar neben dem Essplatz der Familie vor der Sichtschutzwand platziert werden. Ebenso ein Vogelhäuschen, da die Tiere sich sonst gestört fühlen oder Ihren Tisch sonst eventuell als Landeplatz für ihre Futterstelle benutzen könnten.



5.2 Deko-Elemente montieren

Die Deko-Elemente werden entweder oben und unten oder an der Seite in die Sichtschutzwand eingeschraubt. Idealerweise mit zwei gegenüberliegenden Schrauben, die jedoch möglichst nicht offen sichtbar sein sollten. Gegebenenfalls von der Rückseite der Wand verschrauben. **Abb. 15 – 20**



5.3 Deko-Elemente tauschen

Die Aussparungen in der Sichtschutzwand sind immer gleich groß, so dass es einfach möglich ist die Deko-Elemente untereinander auszutauschen.

Achtung: Alle Deko-Elemente für die Sichtschutzwand müssen verschraubt werden!



5.4 Musterbefüllung

Die Anordnung der einzelnen Elemente innerhalb der Sichtschutzwand können Sie frei wählen, da alle die gleiche Größe haben. Gut ist es wenn die schweren Elemente z.B. mit einer Bepflanzung unten angeordnet sind. **Abb. 21**

Hinweis: Im Vogelfutter- und im Blumenkasten Element empfiehlt es sich, vor Gebrauch einen wasserfesten Einsatz einzulegen!



21 So kann eine befüllte Sichtschutzwand gestaltet werden!



Bild Nr.: 46 © Tetzner & Jentzsch GmbH

46

Hinweis: Vor der Bepflanzung der Blumenkästen empfiehlt es sich ein Loch als Wasserablauf in den Boden zu bohren!



5.5 Deko-Elemente vor Feuchtigkeit schützen

Alle Elemente die dauerhaft mit Wasser oder Futtermitteln in Berührung kommen sollten vor einem Eindringen der Feuchtigkeit geschützt werden. Das Holz ist imprägniert aber damit keine Fäulnis entstehen kann, ist es ratsam die Kästen vor direktem Kontakt mit Futtermitteln oder stehendem Wasser zu schützen. Meist findet sich im Haushalt ein passendes Gefäß zum Einstellen in die vorgefertigten Elemente. Sie können dafür, im Innenbereich der Kästen, auch wasserundurchlässige Folie verwenden.

6. Step: Montage am Hang

6.1 Sichtschutzzaun mit Abstufungen

Um Gefälle im Zaunverlauf zu überwinden können verschieden lange Pfosten verwendet werden. Längere Pfosten sind auf Anfrage bei uns erhältlich. Sie können die Pfosten dann in der gewünschten Länge kürzen. Unsere lieferbaren Standardmaße sind 1100 mm und 1900 mm. **Abb. 22**

22 Weidezaun Labo am Hang verbaut!

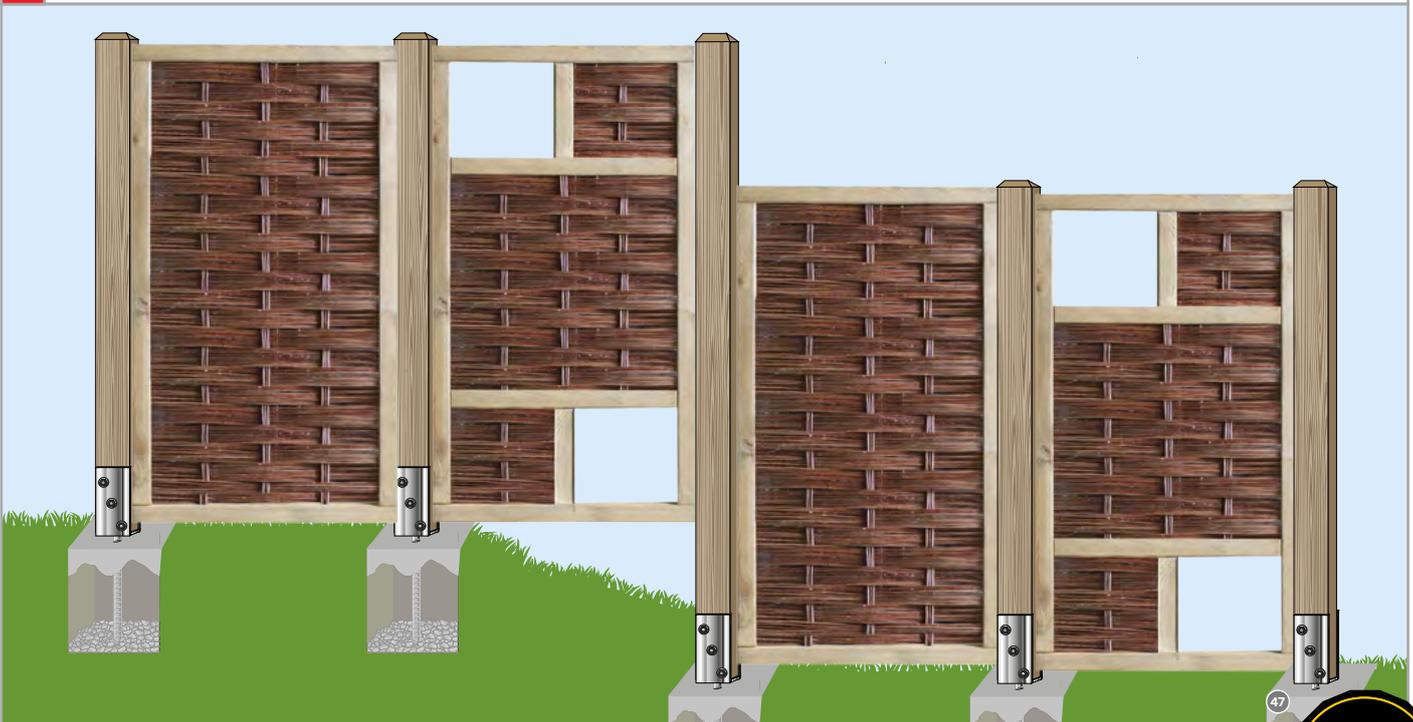


Bild Nr.: 47-48 © Tetzner & Jentzsch GmbH

Hinweis: Die Pfosten können am Hang auf die gewünschte Länge gekürzt werden!



6.2 Bodenfreiheit beachten

Weidezaun Labo besteht aus festen Elementen die sich nicht schräg kürzen lassen. Um die Bodenfreiheit nicht zu groß werden zu lassen darf das Gefälle an dem der Sichtschutzzaun steht nicht zu stark sein. Bei zu hohen Abstufungen empfiehlt es sich unter den Elementen Erde oder Steine aufzufüllen. Die Sichtschutzwand kann auch auf Mauern montiert werden.



7. Step: Pflegehinweise

7.1 Pfostenpflege

Obwohl das Holz der Labo Weidengeflechtszäune Zaunpfosten imprägniert ist, empfehlen wir diese mit speziellem Pflegeöl ca. 2x im Jahr zu behandeln. Das Öl schützt das Holz und gibt ihm seinen frischen Farbton wieder zurück und verleiht dem Naturzaun einen wunderschönen matten Glanz.

23 Pflegeöl regelmäßig aufsprühen!

Das Öl möglichst gleichmäßig auf den Pfosten und den Elementen verteilen

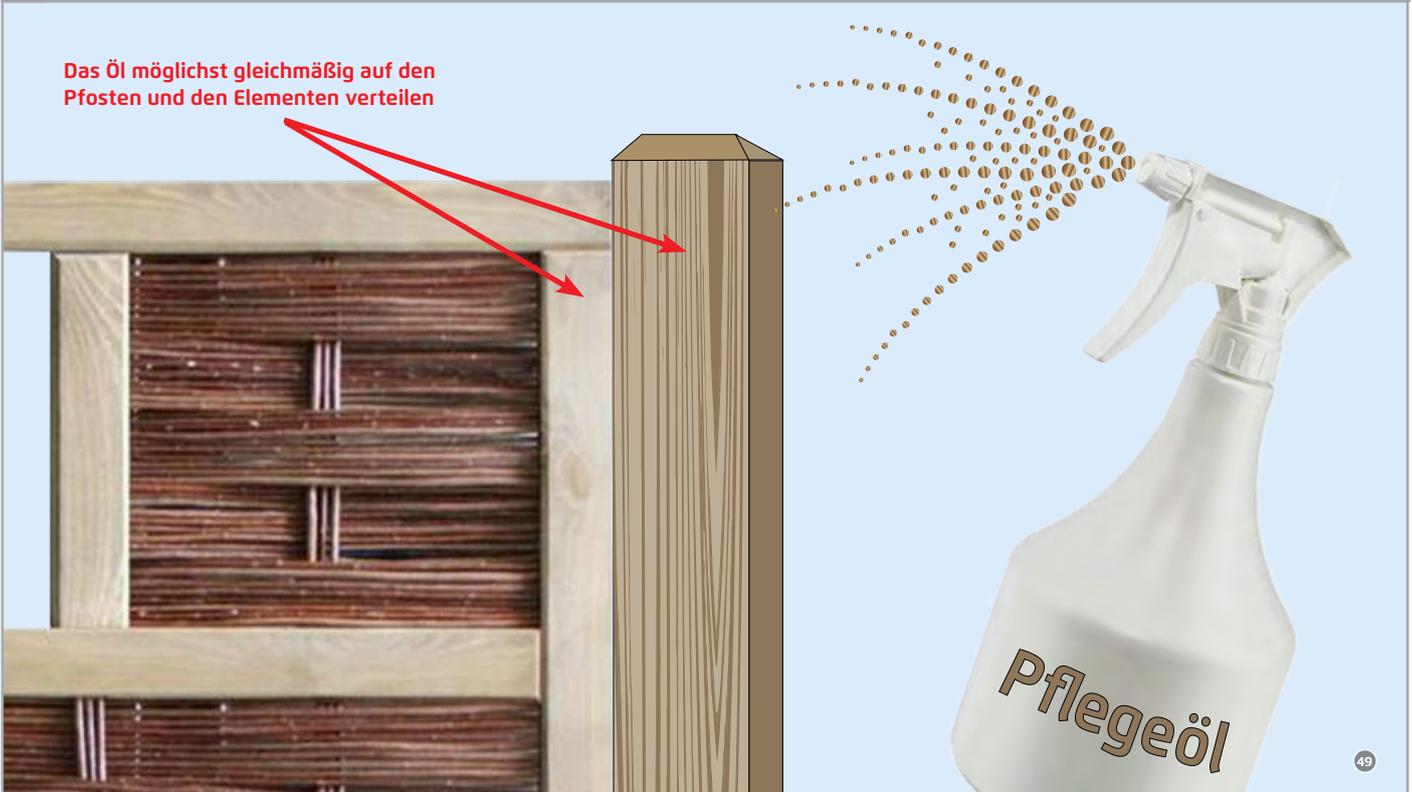


Bild Nr.: 49-50 © Tetzner & Jentzsch GmbH

7.2 Pflege der Sichtschutzelemente

Auf dem Markt gibt es dafür spezielles Holzöl zum Aufsprühen, auf die einzelnen Elemente. Es wird mit einer Sprühflasche aufgetragen. Damit lassen sich auch Stellen erreichen, die mit dem Pinsel nicht zugänglich sind. Durch das Ölen wird die Farbe wieder aufgefrischt und die Langlebigkeit wird erhöht. Ölen sollte man nur, wenn der Zaun in einem trockenen Zustand ist. **Nicht bei feuchtem Wetter.** Abb. 23



